VIZIO

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Modelo: E390i-B0

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Su televisor está diseñado para funcionar dentro de límites definidos de diseño. Un mal uso podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar que el televisor se dañe, siga las siguientes instrucciones de instalación, uso y mantenimiento. Antes de usar el televisor, lea las instrucciones de seguridad que se indican a continuación. Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para utilizar como referencia en el futuro.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a su televisor.

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Tenga en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este dispositivo cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros dispositivos (incluso amplificadores) que liberen calor.
- No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o el enchufe de puesta a tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la clavija están para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, los tomacorrientes y en el lugar donde este sale del televisor.
- Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/televisor para evitar lesiones por un vuelco.

- Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
- Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos de personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal, o si el dispositivo se ha caído.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el televisor.
- Cuando traslade el televisor desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el gabinete. Espere antes de encender el televisor para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños al equipo.
- Debe dejarse una distancia de al menos 90 cm entre su televisor y cualquier fuente de calor, como un radiador, un calentador, un horno, un amplificador, etc. No instale su televisor cerca de una fuente de humo. Usar su televisor en una zona húmeda o con humo puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para que el televisor se ventile. Para asegurar un funcionamiento confiable del televisor y prevenir su recalentamiento, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque el televisor en una estantería o un armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
- Nunca meta un objeto por las ranuras o aberturas del gabinete del televisor. No apoye objetos encima del televisor. Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre el televisor.
- El televisor debe usarse únicamente con el tipo de alimentación que se indica en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación suministrada a su hogar, consulte al vendedor o a la compañía que provee energía en su área.
- No aplique presión sobre el televisor ni arroje objetos contra él. Esto podría poner en riesgo la integridad de la pantalla. La garantía del fabricante no contempla el uso indebido por parte del usuario ni las instalaciones inadecuadas.
- El cable de alimentación debe cambiarse si se usa un voltaje distinto del que se especifica. Para obtener más información, póngase en contacto con su vendedor.
- Su televisor está equipado con un enchufe polarizado. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una más ancha que la otra. Este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado. Esta es una medida de seguridad. No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado. Si su tomacorriente no se adapta al enchufe polarizado, solicite a un electricista que instale el tomacorriente correcto.
- Cuando está conectado al tomacorriente, el televisor siempre recibe energía. Para detener completamente el flujo de energía, desenchufe el cable de alimentación.
- El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un voltaje peligroso no aislado en el interior del televisor que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.
- No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El enchufe de pared debe estar cerca de su televisor y debe ser fácilmente accesible.
- El televisor sólo debe usarse con el voltaje indicado. Cualquier voltaje distinto del indicado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No toque el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica. Para evitar sufrir una descarga eléctrica, no manipule el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- Desenchufe el televisor durante una tormenta eléctrica o cuando no va a usarse en mucho tiempo. Esto protegerá al televisor contra picos de tensión.
- No intente reparar o realizar el mantenimiento del televisor por su cuenta. Abrir o quitar la tapa trasera puede exponerlo a altas tensiones, descargas eléctricas y otros riesgos. Si el televisor necesita ser reparado, póngase en contacto con su vendedor y deje todo el mantenimiento en manos de personal de mantenimiento calificado.
- ADVERTENCIA: Mantenga el televisor lejos de la humedad. No exponga el televisor a la lluvia o la humedad. Si entra agua al televisor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No use el televisor si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el televisor despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar el televisor por su cuenta.
- Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si el televisor se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para que se reparare el televisor. Seguir usando el televisor en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No instale el televisor en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar su televisor en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Siga las instrucciones para trasladar el televisor. Antes de hacerlo, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
- Cuando desenchufe el televisor, sostenga el adaptador de CA/CC, no el cable. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando el televisor no va a usarse en mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación.
- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
- Coloque las pilas según se indica en las instrucciones. Colocar las pilas con la polaridad incorrecta puede provocar que tengan fugas, lo cual puede dañar el control remoto o lesionar al operador. No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego u otras similares.
- Si ocurre alguna de las siguientes cosas, póngase en contacto con el vendedor:
  - El cable de alimentación falla o está desgastado.
  - Se rocía líquido o algún objeto cae dentro del televisor.
  - El televisor está expuesto a la lluvia o a casos similares de humedad.
  - El televisor se cae o se daña de alguna manera.
  - El desempeño del televisor cambia notablemente.
- Este dispositivo no debe exponerse a chorros o salpicaduras y no deben ponerse objetos con líquido, como floreros, sobre el dispositivo.
- El enchufe de alimentación o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer completamente funcional.
- PRECAUCIÓN: Las instrucciones para el mantenimiento son para uso exclusivo de personal de mantenimiento calificado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no realice ninguna tarea de mantenimiento distinta de las que se incluyen en las instrucciones de uso, a menos que esté calificado para hacerlo.

El símbolo del rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero está pensado para llamar la atención del usuario sobre la presencia de un VOLTAJE PELIGROSO no aislado en el interior del producto que puede ser de magnitud suficiente como para suponer un riesgo de descarga eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene el propósito de alertar al usuario acerca de la existencia de instrucciones importantes sobre el funcionamiento y mantenimiento de la unidad en el material impreso que acompaña el producto.

¿TIENE ALGUNA DUDA?

¡PERMÍTANOS AYUDARLO!

SU PRODUCTO INCLUYE ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA DE POR VIDA

El equipo de asistencia de VIZIO está altamente capacitado y se encuentra en los Estados Unidos.

Podemos brindar ayuda para lo siguiente:

- Configuración de productos nuevos
- Conexión de los dispositivos
- Problemas técnicos
- Y más

Teléfono: (877) 878-4946 (LÍNEA GRATUITA)
Correo electrónico: techsupport@VIZIO.com
Página web: http://store.VIZIO.com/support

Horario de atención:
LUNES A VIERNES: 7 A. M. A 11 P. M.
(HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO, CST)
SÁBADOS A DOMINGOS: 9 A. M. A 6 P. M.
(HORA ESTÁNDAR DEL CENTRO, CST)

We speak English • Se habla Español • Nous parlons Français

CONTENIDO DEL PAQUETE

Televisor LED HD VIZIO con soporte

Control remoto con pilas

Esta guía de inicio rápido

Cable de alimentación



3 x Tornillos Phillips M4 de 10 mm

USO DEL CONTROL REMOTO

INICIADOR DE APLICACIONES
Inicia rápidamente la aplicación destacada.

INPUT (ENTRADA)
Cambia el medio de entrada actual.

CONTROLES A/V
Controla el reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB.

CLOSED CAPTIONS
Activa y desactiva los subtítulos.

EXIT (SALIR)
Cierra el menú en la pantalla.

ATRÁS
Vuelve al menú de la pantalla previo.

TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
Realiza funciones dentro de un menú en pantalla o aplicación.

SUBIR/BAJAR VOLUMEN
Aumenta o disminuye la salida del audio.

MUTE (SILENCIAR)
Activa y desactiva el audio.

TECLADO NUMÉRICO
Para ingresar manualmente un canal.

WIDE (ANCHO)
Cambia el modo de la pantalla.

POWER (ENCENDIDO/APAGADO)
Enciende o apaga el televisor.

INFO (INFORMACIÓN)
Muestra la ventana de información.

MENU (MENÚ)
Muestra el menú en la pantalla.

OK (ACEPTAR)
Selecciona la opción del menú resaltada.

FLECHA
Navega por el menú de la pantalla.

GUIDE (GUÍA)
Muestra la ventana de información.

BOTÓN V
Abre la barra V. I. A. Barra Plus.

CANAL SIGUIENTE/ANTERIOR
Cambia de canal.

ÚLTIMO
Vuelve al último canal.

GUIÓN
Úselo con el teclado numérico para ingresar manualmente un canal digital secundario.
(Por ejemplo 18-4 o 18-5).

INSTALACIÓN DE LA BASE

1

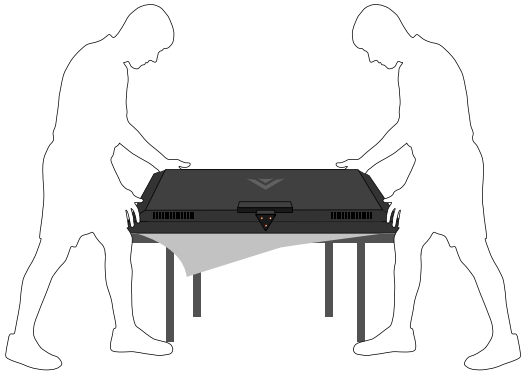

Deben participar dos personas en la instalación de la base.

Coloque la pantalla del televisor hacia abajo sobre una superficie limpia y plana. Para prevenir rayaduras o daños en la pantalla, coloque el televisor sobre una superficie suave, por ejemplo, una manta.

2

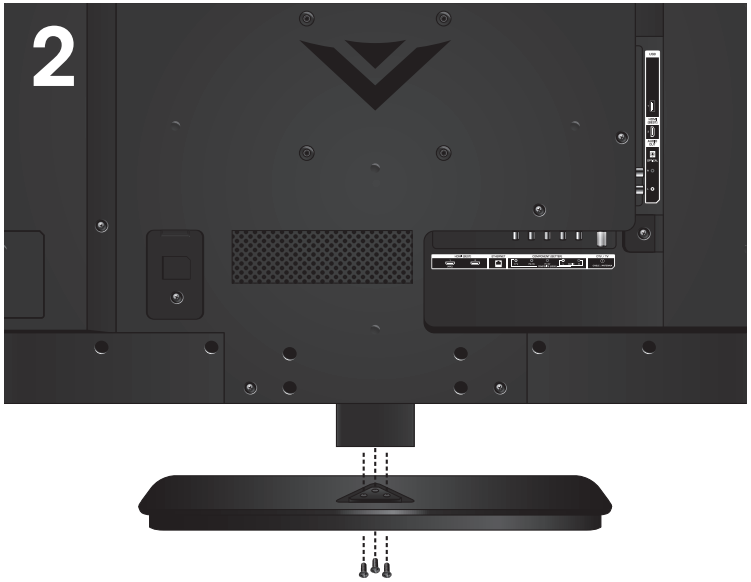

Alinee la base con el cuello y presiónela en su lugar.

Inserte y ajuste los tres tornillos Phillips M4 de 10 mm incluidos utilizando un destornillador Phillips, tal como se muestra.

Coloque el televisor en una superficie plana y estable.

VIZIO RECOMIENDA

GRAN AUDIO
PEQUEÑO ENVASE

BARRA DE SONIDO DE CINE EN CASA 2.1 DE 38" CON SUBWOOFER INALÁMBRICO.

Actualice a un audio superior con la barra de sonido de cine en casa 2.1 de 38" con Subwoofer inalámbrico VIZIO. Su diseño sofisticado lo convierte en una incorporación atractiva para cualquier televisor HD de tamaño pequeño a mediano. Posee tecnología de sonido como Dolby Digital®, DTS TruVolume™ y DTS TruSurround HD™ para una experiencia de completa sumersión en películas, televisión y música. Simplemente conecte el cable de audio incluido a su televisor y déjese llevar por el poderoso audio envolvente.

Disponible en www.VIZIO.com

Este producto se vende por separado

INSTALACIÓN INICIAL

1 Primero, conecte todos los dispositivos.

Elija **UN** tipo de conexión para cada dispositivo.

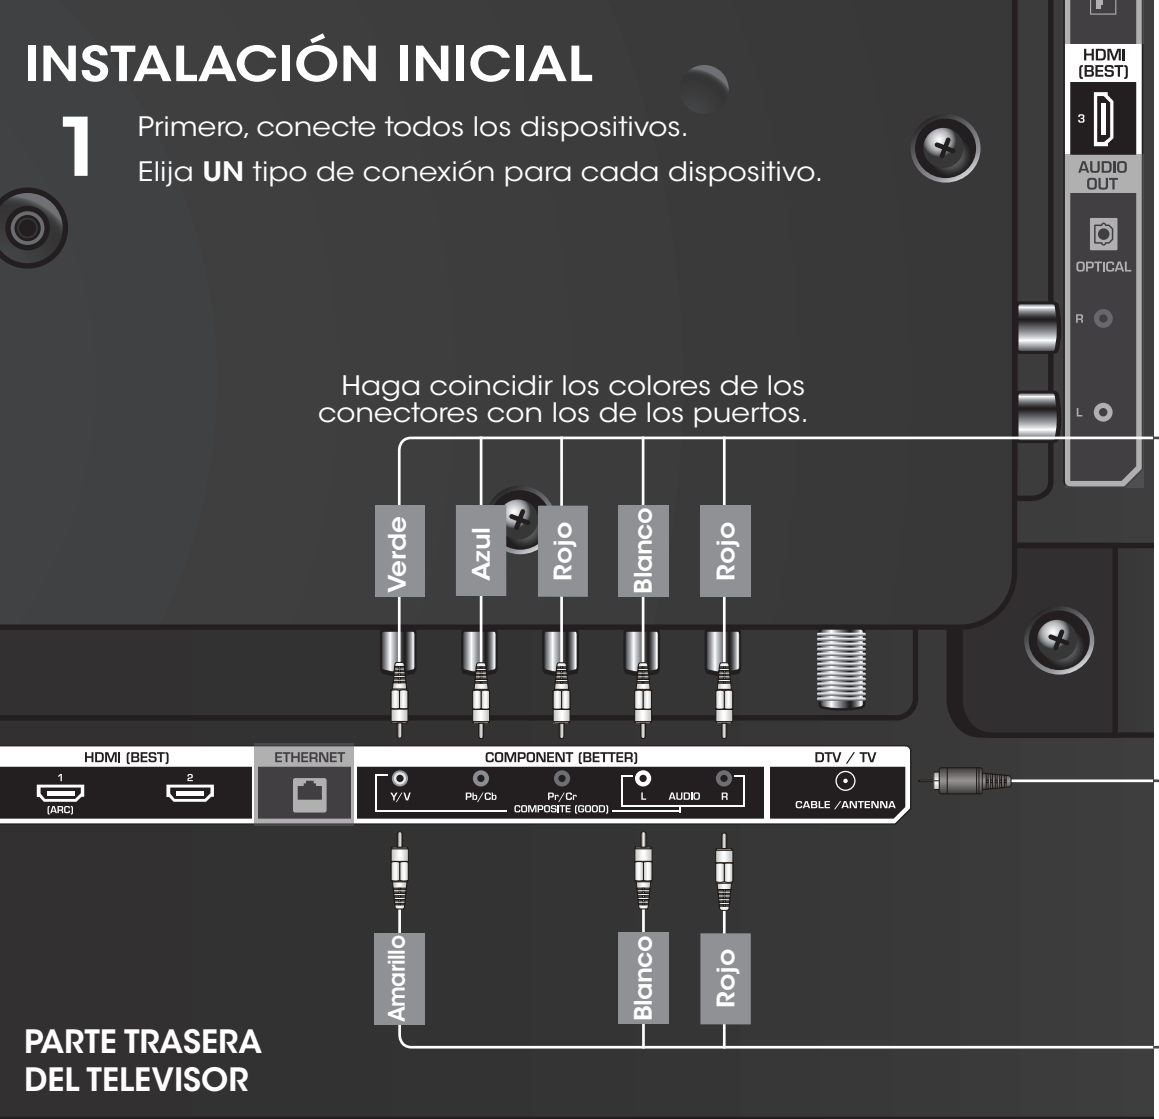

PARTE TRASERA DEL TELEVISOR

CABLE HDMI*

ÓPTIMA

- DIGITAL
- VIDEO HD **(1080p)****
- AUDIO HD

CABLE DE COMPONENTES*

MEJOR

- ANALÓGICO
- VIDEO HD **(1080i)****
- AUDIO ESTÉREO

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.

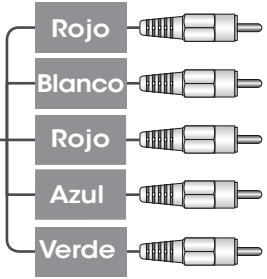

CABLE COAXIAL*

MEJOR

- ANALÓGICO
- VIDEO HD **(1080i)****
- AUDIO ESTÉREO

CABLE AV*

BUENA

- ANALÓGICO
- VIDEO **(480i)****
- AUDIO ESTÉREO

Haga coincidir los colores de los conectores con los de los puertos.

Dispositivos comúnmente conectados:

Receptores de cable o satélite

Reproductores de Blu-ray™ o DVD

Consolas de juegos

* No se incluyen los cables

** Resolución máxima

2

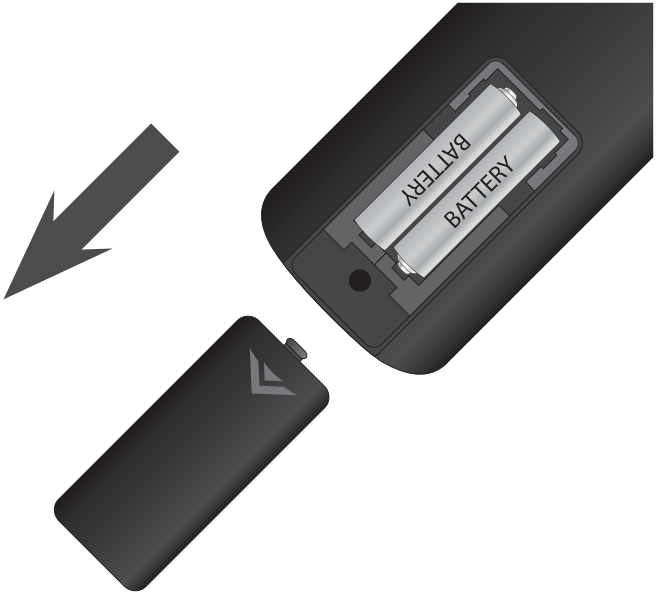

Quite la tapa de las pilas; para ello, presione el logotipo de VIZIO suavemente y deslice la tapa separándola del control remoto.

Inserte las pilas que se incluyen.

Deslice suavemente la tapa de las pilas de nuevo hasta su lugar.

3

Parte trasera del televisor

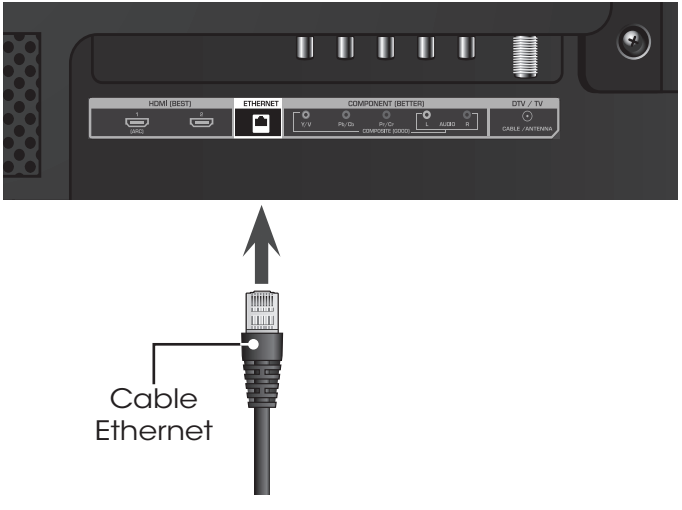

Si cuenta con una conexión a Internet de alta velocidad, conecte el cable Ethernet del módem o enrutador a la parte trasera del televisor como se muestra.

Para una experiencia óptima con el televisor inteligente, VIZIO recomienda usar un cable Ethernet. Sin embargo, su televisor también tiene Wi-Fi incorporado. Consulte la sección *Conexión a Internet con Wi-Fi* para obtener más información.

4

Conecte el cable de alimentación en la parte trasera del televisor. El extremo plano del conector sale del televisor.

Enchufe el cable en un tomacorriente.

5

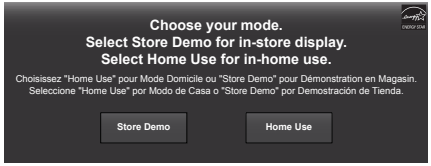
Choose your mode.
Select Store Demo for in-store display.
Select Home Use for in-home use.
Choisissez "Home Use" pour Mode Domicile ou "Store Demo" pour Démonstration en Magasin.
Seleccione "Home Use" por Modo de Casa o "Store Demo" por Demostración de Tienda.
Store Demo
Home Use

Encienda el televisor presionando el botón **POWER (Encendido/Apagado)** del control remoto.

Aparecerá la Aplicación de configuración.

Use las **Flechas** en el control remoto para resaltar **Home Use** y presione **OK (Aceptar)**.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación inicial.

VISUALIZACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO EN PANTALLA

1

Botón de MENÚ

Presione el botón **MENU (Menú)** en el control remoto para mostrar el menú de Configuración del televisor.

2

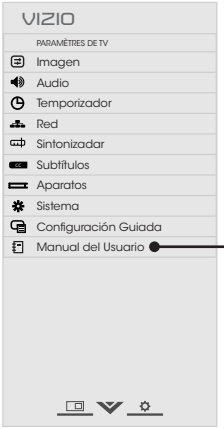

Manual del Usuario

Resalte **Manual del Usuario** y presione **OK** (aceptar).

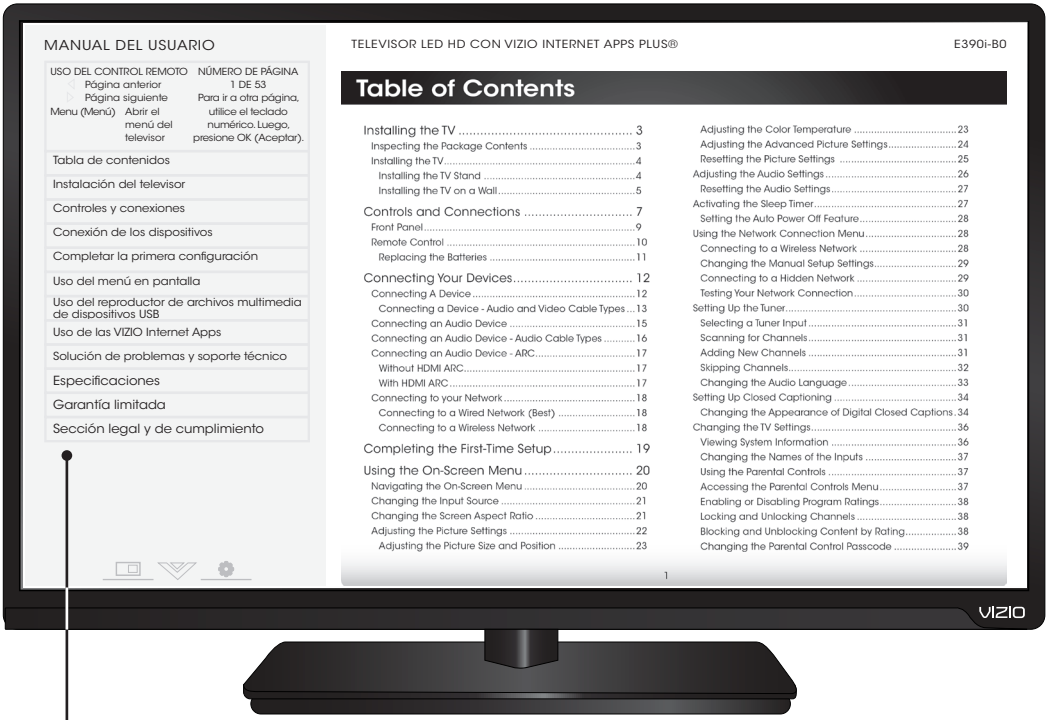
MANUAL DEL USUARIO
USO DEL CONTROL REMOTO
Página anterior
Página siguiente
Menu (Menú) Abrir el menú del televisor
NÚMERO DE PÁGINA
1 DE 53
Para ir a otra página, utilice el teclado numérico. Luego, presione OK (Aceptar).
Tabla de contenidos
Instalación del televisor
Controles y conexiones
Conexión de los dispositivos
Completar la primera configuración
Uso del menú en pantalla
Uso del reproductor de archivos multimedia de dispositivos USB
Uso de las VIZIO Internet Apps
Solución de problemas y soporte técnico
Especificaciones
Garantía limitada
Sección legal y de cumplimiento
TELEVISOR LED HD CON VIZIO INTERNET APPS PLUS®
E390i-B0
Table of Contents
Installing the TV 3
Inspecting the Package Contents 3
Installing the TV 4
Installing the TV Stand 4
Installing the TV on a Wall 5
Controls and Connections 7
Front Panel 9
Remote Control 10
Replacing the Batteries 11
Connecting Your Devices 12
Connecting A Device 12
Connecting a Device - Audio and Video Cable Types 13
Connecting an Audio Device 15
Connecting an Audio Device - Audio Cable Types 16
Connecting an Audio Device - ARC 17
Without HDMI ARC 17
With HDMI ARC 17
Connecting to your Network 18
Connecting to a Wired Network (Best) 18
Connecting to a Wireless Network 18
Completing the First-Time Setup 19
Using the On-Screen Menu 20
Navigating the On-Screen Menu 20
Changing the Input Source 21
Changing the Screen Aspect Ratio 21
Adjusting the Picture Settings 22
Adjusting the Picture Size and Position 23
Adjusting the Color Temperature 23
Adjusting the Advanced Picture Settings 24
Resetting the Picture Settings 25
Adjusting the Audio Settings 26
Resetting the Audio Settings 27
Activating the Sleep Timer 27
Setting the Auto Power Off Feature 28
Using the Network Connection Menu 28
Connecting to a Wireless Network 28
Changing the Manual Setup Settings 29
Connecting to a Hidden Network 29
Testing Your Network Connection 30
Setting Up the Tuner 30
Selecting a Tuner Input 31
Scanning for Channels 31
Adding New Channels 31
Skipping Channels 32
Changing the Audio Language 33
Setting Up Closed Captioning 34
Changing the Appearance of Digital Closed Captions 34
Changing the TV Settings 36
Viewing System Information 36
Changing the Names of the Inputs 37
Using the Parental Controls 37
Accessing the Parental Controls Menu 37
Enabling or Disabling Program Ratings 38
Locking and Unlocking Channels 38
Blocking and Unblocking Content by Rating 38
Changing the Parental Control Passcode 39
1
VIZIO

Utilice las flechas hacia **arriba** y hacia **abajo** para seleccionar el capítulo que desea ver.

Utilice las flechas **izquierda** y **derecha** para avanzar por las páginas en cada capítulo.

Presione el botón **SALIR** para salir del manual del usuario en pantalla.

CONEXIÓN A INTERNET CON Wi-Fi

1

Si ya ha configurado una conexión inalámbrica durante la instalación inicial, puede omitir esta sección.

Para conectarse a una red inalámbrica, necesitará:

- ☑ Enrutador inalámbrico
- ☑ Conexión a Internet de alta velocidad
- ☑ SSID (nombre de la red inalámbrica)
- ☑ Contraseña de la red

Para la transmisión de video, la velocidad de su conexión a Internet debe ser de 1,5 Mbps o superior.

Si no conoce la velocidad de su conexión, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

2

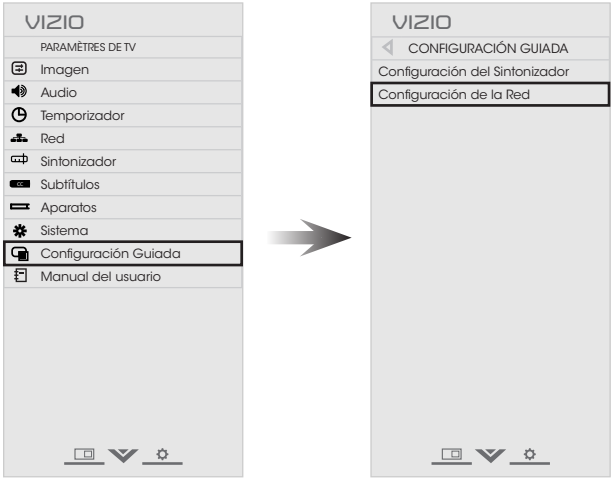

Presione el **botón de MENÚ** para mostrar el menú Configuración del televisor. Utilice los **botones de flechas** para resaltar **Configuración guiada** y presione **OK** (aceptar). Se abre el menú de Configuración guiada.

Resalte **Configuración de red** y presione **OK**. Se abre la guía de Configuración de red.

3

Resalte el nombre de su red inalámbrica (el SSID de la red) y presione **OK** (aceptar). Si no ve su SSID, deberá ingresarlo manualmente seleccionando **Red Escondida**. Para obtener más información, consulte el manual del usuario del televisor. Usando el teclado en pantalla, ingrese la contraseña de su red, luego resalte **Conectar** y presione **OK**.

Si tiene problemas para conectarse a su red, compruebe la ubicación de su enrutador. Debe estar en un lugar con mínima interferencia estructural, como paredes u objetos metálicos de gran tamaño, y alejado de otros dispositivos que transmitan a 2,4 GHz.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE VIZIO INTERNET APPS PLUS®

VIZIO Internet Apps Plus® (V. I. A. Plus) entrega contenido popular en línea en su televisor. V. I. A. Plus presenta una selección de aplicaciones que le permiten mirar películas y programas de televisión, escuchar música, obtener información sobre el clima y las noticias, y más, todo a pedido.

Se requiere una conexión a Internet de alta velocidad para recibir actualizaciones de productos y acceder al contenido en línea.

Presione el botón **OK (Aceptar)** para iniciar una aplicación.

Presione las flechas **izquierda y derecha** para desplazarse por las aplicaciones en la barra. (La aplicación destacada está en el centro de la barra.)

Presione el **Botón V** para mostrar la barra de aplicaciones de Barra de Plus App
Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de aplicaciones de V. I. A. Ventana Plus Apps

La ventana de aplicaciones de V. I. A. La ventana Plus Apps le permite agregar y almacenar aplicaciones. Las aplicaciones de la primera página aparecerán en la barra y las de las páginas adicionales pueden moverse a la barra.

Presione el **Botón V** dos veces para iniciar la ventana de aplicaciones de V. I. A. Ventana Plus Apps.

Mis aplicaciones
Muestra las aplicaciones instaladas en su televisor.

Aplicaciones instaladas
Las aplicaciones que aparecen aquí también están disponibles en V. I. A. Plus.

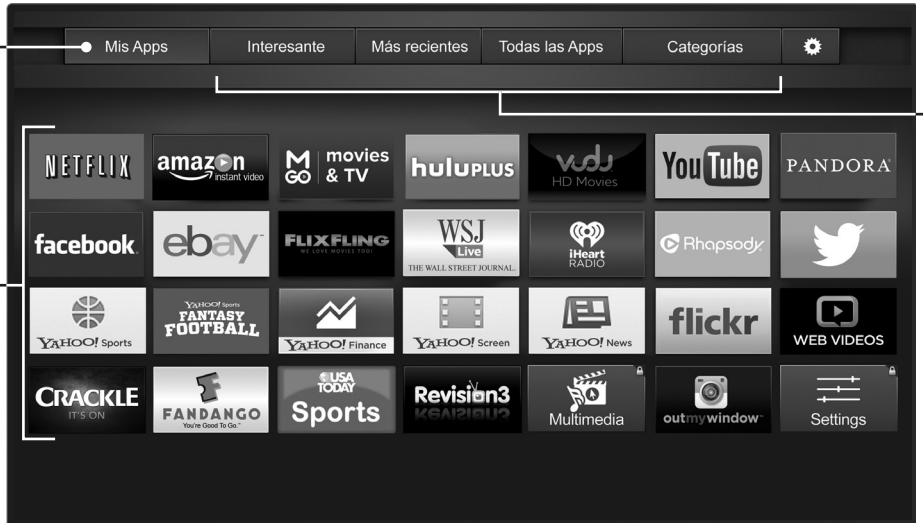

las pestañas de aplicaciones de V. I. A.
Explore las aplicaciones en estas pestañas y agréguelas a su pestaña Mis aplicaciones.

También puede abrir la aplicación directamente desde la tienda de aplicaciones.

Nota: La ubicación, el aspecto y la disponibilidad de las aplicaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

VIZIO RECOMIENDA

CABLE VIZIO XCH508 8FT HIGH SPEED HDMI® – SERIE EXTREME SLIM

Mantenga un perfil bajo con el cable 8ft High Speed HDMI® – Serie Extreme Slim. Ideal para televisores HD ultra delgados, su chip inteligente incorporado ofrece video de alta definición con una imagen perfecta, 3D y un sonido superior de hasta 10,2 Gbps. Este cable con todo incluido también admite sonido envolvente 7.1 avanzado y el canal de retorno de audio, por lo tanto, elimina la necesidad de cables adicionales.

Disponible en www.VIZIO.com

Este producto se vende por separado

VIZIO RECOMIENDA

GRAN AUDIO
PEQUEÑO ENVASE

BARRA DE SONIDO DE CINE EN CASA 2.1 DE 38" CON SUBWOOFER INALÁMBRICO.

Actualice a un audio superior con la barra de sonido de cine en casa 2.1 de 38" con Subwoofer inalámbrico VIZIO. Su diseño sofisticado lo convierte en una incorporación atractiva para cualquier televisor HD de tamaño pequeño a mediano. Posee tecnología de sonido como Dolby Digital®, DTS TruVolume™ y DTS TruSurround HD™ para una experiencia de completa sumersión en películas, televisión y música. Simplemente conecte el cable de audio incluido a su televisor y déjese llevar por el poderoso audio envolvente.

Disponible en www.VIZIO.com

Este producto se vende por separado

VIZIO RECOMIENDA

LA INNOVADORA ULTRABOOK™

DELGADA + LIVIANA DE 14"
Con un rendimiento óptimo y una calidad superior de imagen y sonido en un perfil extraordinariamente delgado, la VIZIO Delgada+Liviana es la Ultrabook imposible de ignorar. Ultra portátil y con ultra capacidad de respuesta, la VIZIO Delgada+Liviana arranca instantáneamente y lo acompaña siempre. Si lo bueno viene en envase pequeño, esto debe ser lo mejor que hay.

Disponible en www.VIZIO.com

Este producto se vende por separado

TEMAS DE AYUDA

¿Cómo regreso a la aplicación de configuración)?	• El menú de la pantalla tiene una configuración guiada. Presione **MENU (Menú)** > **Guided Setup**. Seleccione el tipo de configuración que necesite y presione **OK (Aceptar)**. Se iniciará la aplicación de configuración. • Para restablecer el televisor a la configuración predeterminada de fábrica, presione **MENÚ (Menú)** > **System** > **Reset & Admin** > **Reset TV to Factory Defaults**. Si ha modificado el código predeterminado de control parental, ingréselo ahora. Seleccione **Reset**. Recuerde que toda la configuración se perderá.
Se ven imágenes pero no hay sonido.	• Presione el botón **SUBIR VOLUMEN** del control remoto. • Presione el botón **MUTE (Silenciar)** del control remoto para asegurarse de que esta función esté desactivada. • Presione **MENU (Menú)** y luego seleccione **Audio**. Asegúrese de que la función **TV Speakers** esté **On**.
El televisor muestra "No Signal."	• Asegúrese de que los dispositivos conectados estén encendidos. • Presione el botón **INPUT (Entrada)** del control remoto y seleccione la entrada a la cual está conectado su dispositivo (TV, HDMI-1, COMP, etc.).
Se ven barras negras o grises por encima, por debajo o a los costados de la imagen.	• Tenga en cuenta que algunos canales agregan barras negras a la imagen. • Ajuste el modo de imagen del televisor de forma tal que la imagen llene la pantalla. Presione el botón **WIDE (ancho)** en el control remoto hasta que se llene la pantalla, y luego presione **OK (Aceptar)**. • Ajuste la configuración de vídeo de su dispositivo externo.
No hay corriente.	• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado con firmeza a la conexión de CA del televisor y a un tomacorriente que funcione. • Presione el botón **POWER (Encendido/Apagado)** del control remoto o del lateral del televisor. • Si los pasos previos no funcionan, intente enchufar el cable de alimentación a un tomacorriente diferente.

LEGAL / CUMPLIMIENTO

Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no fuese a ocurrir interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las medidas que se detallan a continuación:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con su vendedor o con un técnico en radio o televisión experimentado para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencia dañina, y (2) debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Aviso

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.

El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o televisión causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

Advertencia de la FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las Reglas de la FCC pueden anular la autoridad del usuario para poner en funcionamiento el equipo.

Precaución

Siempre use un transformador de CA/CC puesto a tierra en forma adecuada. Use los cables de CA que se enumeran a continuación para cada zona.

EE. UU.: UL	Alemania: VDE	Japón: Ley de control de artefactos eléctricos (Electric appliance control act)
Canadá: CSA	Reino Unido: BASE/BS	

Imágenes bajo licencia de Shutterstock.com

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO SOBRE PIEZAS Y MANTENIMIENTO

Solamente cubre las unidades compradas nuevas en México.

VIZIO brinda una garantía al comprador original de un producto nuevo contra defectos en los materiales y en la manufactura por un período de un año para uso no comercial y de noventa (90) días para uso comercial. Si, durante el período de garantía, se determina que un producto cubierto por esta garantía presenta defectos, VIZIO reparará o reemplazará el producto a su elección y discreción exclusivas.

Para obtener el mantenimiento de garantía, póngase en contacto con la Asistencia técnica de VIZIO enviando un correo electrónico a: TechSupport@VIZIO.com o llamando por teléfono al 01 844 324 5953 de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. de lunes a viernes, y de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. los sábados y domingos, tiempo del centro, o visite www.VIZIO.com. Debe obtenerse una autorización antes de enviar un producto al centro de mantenimiento de VIZIO. Se requiere una prueba de compra, como el recibo de compra o una copia de este, para demostrar que un producto se encuentra dentro del período de garantía.

Piezas y mantenimiento

No se aplicarán cargos por las piezas o la mano de obra durante el período de garantía. Las piezas y unidades de repuesto pueden ser nuevas o restauradas a elección y discreción exclusiva de VIZIO. Las piezas y unidades de repuesto están cubiertas por la garantía durante el período restante de la garantía original o durante noventa (90) días a partir del mantenimiento o reemplazo de la garantía, el período que sea más largo.

Tipo de servicio

Los productos defectuosos deben enviarse a un centro de mantenimiento de VIZIO para que se les realice el mantenimiento la de garantía. VIZIO no se hace responsable de los costos de envío al centro de mantenimiento, pero VIZIO cubrirá los costos de envío de retorno al cliente. Se requiere una autorización antes de enviar una unidad para el mantenimiento de la garantía.

Las devoluciones de productos a los centros de mantenimiento de VIZIO se deben realizar en las cajas de cartón y en los materiales de envío originales, o en embalajes que ofrezcan el mismo grado de protección. La asistencia técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto cubierto por la garantía al centro de mantenimiento de VIZIO.

Limitaciones y excepciones

La garantía limitada de un año de VIZIO solo cubre defectos en los materiales y en la manufactura. Esta garantía no cubre, por ejemplo: daños en la superficie, uso y desgaste normal, operación incorrecta, suministro de energía inadecuado o sobrecargas de energía, problemas de señal, daños provocados durante el envío, casos fortuitos, cualquier tipo de mal uso por parte del cliente, modificaciones o ajustes, así como problemas de instalación o montaje, o cualquier reparación que haya intentado realizar una persona ajena al centro de mantenimiento autorizado de VIZIO. Los productos que no tienen números de serie o cuyos números de serie sean ilegibles, o que requieren mantenimiento de rutina, no están cubiertos. Esta garantía limitada de un año no cubre productos vendidos "TAL CUAL", "RECERTIFICADOS DE FÁBRICA" o por un revendedor no autorizado.

NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS MÁS ALLÁ DE LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE TIEMPO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE VIZIO POR CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO QUE RESULTE DE CUALQUIER CAUSA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, PRESUNTO DAÑO O MERCANCÍAS DEFECTUOSAS, YA SEA QUE ESOS DEFECTOS SE PUEDAN DESCUBRIR O ESTÉN LATENTES, EN NINGÚN CASO PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. VIZIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA POR USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten limitaciones al período de la garantía implícita o la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. ESTA GARANTÍA ESTÁ SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. ENTRE A www.VIZIO.com PARA OBTENER LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA.

Datos personales

Si el producto VIZIO puede guardar información personal y otro tipo de información, EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN SE ELIMINARÁN DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA IN SITU Y EN TODOS LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, se le devolverá el producto con la misma configuración que tenía al comprarlo. Usted será el responsable de restaurar toda la información y las contraseñas correspondientes. La recuperación y reinstalación de información del usuario no está cubierta por esta Garantía Limitada. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda borrar siempre toda la información personal de la unidad antes de enviarla al servicio de mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.

GARANTÍA DE DEFECTO POR AUSENCIA DE PÍXELES BRILLANTES

Esta póliza cubre defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el período de "UN AÑO DE GARANTÍA" limitada en la compra de productos nuevos selectos. Para determinar si esta garantía se aplica a su producto, consulte la pestaña "DETAILS" de la página de información del producto del modelo www.VIZIO.com o busque la garantía por "ausencia de píxeles brillantes" en la caja.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO

VIZIO no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.

(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.

(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.

(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO o el vendedor respectivo.

Puede contactar al importador o al comerciante al que compró el Producto VIZIO para realizar un reclamo de garantía, para obtener información relacionada con el procedimiento para presentar un reclamo de garantía y para obtener información relacionada con partes, componentes, insumos y accesorios, o contacte a un representante autorizado de VIZIO de la siguiente forma:

Integral Support S. A. de C. V.

Avenida Patriotismo No. 615

Col. Ciudad de los Deportes

Del. Benito Juárez

México, D. F. C.P 03720

Servicio de atención al cliente: 01 844 324 5953

Fecha de compra:

Modelo:

Marca:

Para presentar un reclamo de garantía, envíe este producto y esta póliza, debidamente sellada por el establecimiento en el que se adquirió. Para clientes de México con televisores VIZIO de más de 32 pulgadas, VIZIO o su representante autorizado proporcionarán cobertura de garantía y/o servicios de reemplazo en el sitio.

Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía, dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.

© 2014 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
140403OC-MX-A